

DryMax Floor mat Combimat

DryMax Floor mat Combimat wurde primär für ein besseres und trockeneres gynäkologisches und urologisches Arbeitsumfeld entwickelt, findet nun allerdings auch breite Verwendung in Untersuchungs- und Operationsräumen.

Der weiße, absorbierende Bereich wurde speziell zum Stehen oder Platzieren unter einem Stuhl entwickelt. Eine Anti-Rutsch-Sperrschicht hält die Matte an ihrem Platz und verhindert das Durchsickern von Flüssigkeit auf den Boden.

Der grüne, superabsorbierende Bereich kann bis zu 5 Liter Kochsalzlösung oder 13 Liter Leitungswasser absorbieren und speichern. Er ist doppelseitig, absorbiert von beiden Seiten und kann entweder flach oder gefaltet benutzt werden, um Schuhe, Böden und andere Bereiche zu schützen. Während der Absorption schwillt der grüne Bereich der Matte an und sein Inneres wird zu Gel.

Angemessenes Flüssigkeitsmanagement fördert Gesundheit und Sicherheit, da es das Rutsch- und Stolperrisiko reduziert und eine saubere und sichere Arbeitsumgebung gewährleistet.

Da der grüne Bereich der DryMax Floor mat COMBIMAT die kontaminierten Flüssigkeiten ohne zu tropfen aufnimmt, hilft es dabei, das Risiko einer Kontaminationsausbreitung zu reduzieren. Auf diese Weise trägt die Matte zur Hygienekontrolle und zur Sicherheit des Personals bei.

Reinigungszeiten und -kosten werden ebenso deutlich reduziert, da Flüssigkeiten durch die Matte absorbiert und gespeichert werden.

Weiß-blauer Bereich: Absorbiert alle Arten von Flüssigkeiten.



**KEIN
MEDIZIN-
PRODUKT**

**NICHT
STERIL**



Grüner Bereich: Absorbiert wasserbasierte Flüssigkeiten, wie Kochsalzlösung, Urin, Fruchtwasser und Blut. Im Falle von Flüssigkeiten, die Körperflüssigkeiten und Proteine enthalten, verringert sich die Absorptionsfähigkeit im Vergleich zu den bereitgestellten, auf Salzlösung basierenden Daten.



ENTSORGUNG
Als klinischen Abfall behandeln, bildet bei Verbrennung Kohlendioxid und Wasser

Artikel	Maße (cm)	REF	Stück / box	Verpackung	Absorptionsfähigkeit (l)	
					Leitungswasser (l)	NaCl 0.9% (l)
DryMax Floor mat Combimat	100 x 110	F22202	30	5 pcs in a plastic bag x 6 = 30 pcs/box	15	6.5




ANWENDUNGSBEREICH

- Gynäkologie
- Urologie
- Operationsräume
- Untersuchungsräume

PRODUKTVORTEILE

- Flexible Verwendung
- Schnellere Wechselzeit
- Personalsicherheit

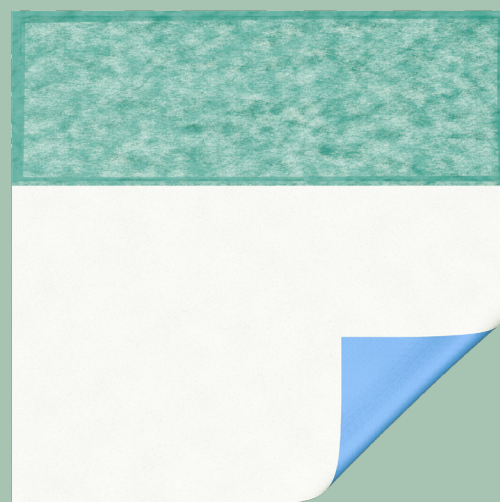

DryMax® technology